

# COLLE FLEX CHANTIER EXTRÊME - GRIS - C2ETS1

MORTIERS COLLES

**Colle carrelage améliorée déformable, très hautes performances.**



## DESTINATIONS

Sol et mur / intérieur et extérieur.

### REVETEMENTS :

Pour tous types de carreaux jusqu'à 100x100cm au sol et au mur.

Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel \*, pâte de verre, pierre naturelle \*, terre cuites, dalles de pierres calcaires \*.

Carrelage de faible porosité (<0,5 %) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.

\* Faire un essai de non tachabilité.

### SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaques de plâtre cartonées, dallage sur terre plein, chape sulfate de calcium\*, système d'imperméabilisation sous carrelage Bostik.

Sur supports anciens rigides : carrelage standard, carrelage vitrifié, ragréage P3, béton cellulaire, sol chauffant.

Sur supports anciens déformables : parquet\*, dalles semi-rigides\*, chape allégée, peinture poncée, anciennes plaques de plâtre cartonées, anciennes traces de colle.

Sur Supports extrêmes : Plancher Rayonnant Electrique (60x60), PVC, vide sanitaire, façade extérieure jusqu'à 28 mètres de haut.

Ne pas appliquer sur support plâtre mural.

\*Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

## AVANTAGES

- Supports neufs, anciens et extrêmes
- Spécial pour carreaux extra-larges : 100 x 100 cm
- Indispensable pour sols chauffants et PRE

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage BOSTIK 24h avant la pose.

Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé. Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.

Pose sur ancien parquet cloué : fixer les lames de plancher instables. Poncer l'ancien parquet. Appliquer le primaire puis le Ragréage P3 Fibré Bostik.

Pose sur sols chauffants et plancher rayonnant électrique : arrêter le chauffage 48h avant la pose des carreaux. Il sera remis progressivement en service 48h après jointoiment.

**Outils :**

Truelle, malaxeur électrique à vitesse lente (500t/min.), spatule, auge, croisillons, maillet, éponge.

**MÉLANGE :**

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

6l d'eau + 25kg de poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer environ 5 min. puis mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas ajouter d'eau).

Temps d'utilisation du mélange : 3h environ\*.

**APPLICATION:**

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup> à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

**Temps ouvert :**

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 min pour poser le carreau.

**Pose des carreaux :**

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

**Ajustement :**

Temps d'ajustement du carreau : 30 min.

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

**Finition :**

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

**JOINTOIEMENT ET OUVERTURE A LA MARCHE:** 24h environ\*.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

\*à +23°C et 50% d'humidité

---

**CONSOMMATION**

Destinations	Formats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
<b>Murs intérieurs/extérieurs.</b>	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 100x100 cm	simple double	6X6X6 9x9x9	3,5 à 4,5 kg/m <sup>2</sup> 6 à 7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sols intérieurs/extérieurs.</b>				

Simple encollage : sur les carreaux jusqu'à 20x20 cm en intérieur, appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.

Double encollage : sur les carreaux supérieurs à 20x20 cm en intérieur et en extérieur, appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

---

**CONSERVATION**


12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

---

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30600236	SAC PAPIER 25 kg	1	3549212463342

## SECURITE

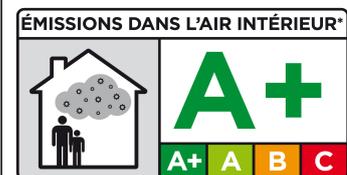

Pour plus de détails, consulter la  
fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

