

BETON UNIVERSEL

MORTIERS DE MONTAGE

Béton prêt à gâcher pour travaux de fondations; réalisation de chapes de maçonnerie; réalisation de coffrage.



Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

DESTINATIONS

Travaux de fondations : longrine, semelle de fondation, poteau, poutre linteau, dalle, plancher d'étage.

Réalisation de chapes de maçonnerie : dallage, terrasse, sols de garage, allée de jardin.

Réalisation de coffrage avec armature métallique.

AVANTAGES

- Tous travaux de maçonnerie.
- Formule optimale :
 - granulats de sable : de 0 à 4 mm.
 - graviers : de 4 à 8 mm.
- Peut se colorer

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports :

Éliminer toutes les parties dégradées ou mal adhérentes ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (peintures, vernis, plâtre, produits de décoffrage, poudres...).

Sur une surface poreuse ou desséchée, humidifier le support.

Béton :

25 kg de BETON UNIVERSEL + 2,2 L d'eau.

1. Dans une auge propre, verser le béton universel, puis ajouter progressivement l'eau claire selon les quantités indiquées.
2. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 2h30 à 3h00.

Épaisseur d'application : supérieure à 3 cm.

Séchage complet : 24h00.

Performances mécaniques optimales : Après 28 jours.

Précautions d'emploi :

Travailler à des températures comprises entre +5°C et +30°C.
 Ne pas appliquer le béton sur des supports en cours de dégel ou gelés.
 Ne pas appliquer sur des supports surchauffés.
 Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau claire avant séchage du béton.

CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30127622	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210017158

SECURITE

Se protéger les mains avec des gants.

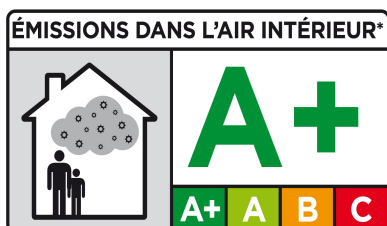

Pour plus de détails,

consulter la fiche de données de sécurité sur la base

www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

